


# Editor Pen Bauanleitung

## Benötigtes Zubehör

- Mandrel
- 8 mm Bohrer
- Bushings/Distanzringe für Editor Pen
- Kleber (CA (Sekundenkleber) oder Epoxy)
- Schleifpapier
- Planfräser/Bohrhahle

## Vorbereiten des Blank

- Schneiden sie den Blank auf die Länge der Hülse mit einigen Millimetern Zugabe für das spätere Planfräsen.
- Durchbohren Sie den Blank mit einem 8 mm Bohrer.
- Rauen sie die Hülse (tube) an und kleben sie sie in den Blank.
- Nach dem Trocknen des Klebers fräsen sie beide Enden mit einer Planfräse auf die Länge der Hülse plan.

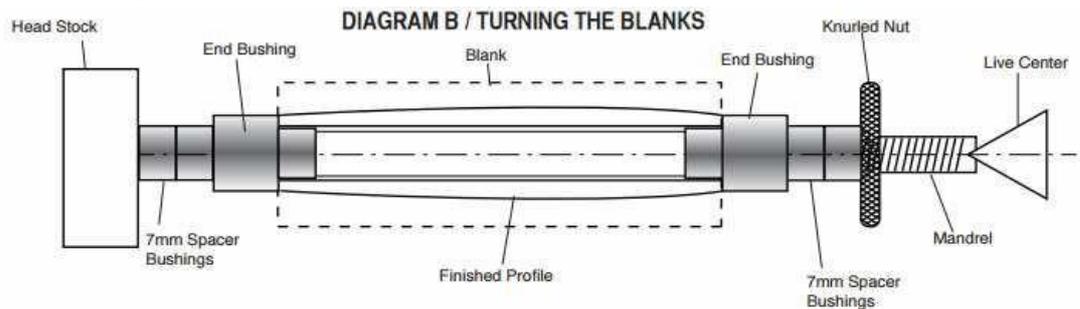

## Dreheln des Blank

- Montieren sie den Blank zwischen den beiden Bushings auf dem Mandrel.
- Dreheln sie den Blank in die gewünschte Form, schleifen Sie ihn und behandeln sie die Oberfläche (z. b. mit CA (Sekundenkleber))

Diagram A



## Montage

- Pressen sie das Endstück (end cap) in das eine Ende des fertiggestellten Blanks
- Pressen sie die Spitze (tip) in das andere Ende des Blanks
- Schrauben sie die Spitze auf und montieren sie Mine und Feder
- Als letztes stecken sie die Kappe wahlweise auf das Endstück oder die Spitze