


Bauanleitung Bausatz Large Jr. Gentleman

Benötigtes Zubehör:

1. 7mm Mandrel
2. Distanzringe (Bushings) Large Jr. Gentleman
3. 37/64 Zoll (14,7 mm) und 15/32 (11,9 mm) Bohrer
4. Pen Blank
5. Planfräser/Bohrahle
6. Oberflächenbehandlung (z.B. Sekundenkleber)
7. Schleifpapier

Bauanleitung:

1. Pen Blanks 1 – 2 mm größer als die Messinghülsen zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen.
3. Den kürzeren Pen Blank mit einem 37/64 Zoll (14,7 mm) Bohrer durchbohren und den längeren Blank mit einem 15/32 (11,9 mm) Bohrer.
4. Hülsen in die durchbohrten Pen Blanks kleben (z.B. Sekundenkleber).
5. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen mit einem Planfräser bündig schleifen/fräsen.
6. Montieren sie die Distanzhülsen und Pen Blanks wie abgebildet auf das Mandrel. (großer Distanzring Durchmesser für das kurze Rohr, kleiner Distanzring Durchmesser für das längere Rohr)

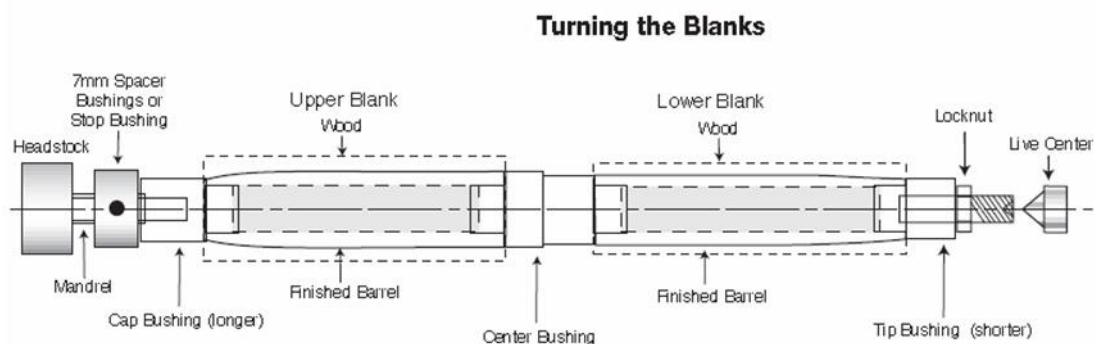

7. Drechseln sie ihre Rohlinge in ihre gewünschte Form aber an den Enden auf das Maß der Distanzringe.
8. Schleifen sie die Oberflächen.
9. Führen sie die Oberflächenbehandlung durch.
10. Nachdem die Oberfläche völlig ausgehärtet ist, kommen wir zum Zusammenbau.

Montageempfehlung:

Richten Sie die Stiftteile gemäß dem Diagramm unten aus.

1. Drücken Sie die Kappe mit dem Clip (cap, clip) in das obere Ende des kürzeren Blanks.
2. Der Mittelring (center band) ist bei der Auslieferung des Bausatzes auf die Spitze geschraubt. Drücken sie den Mittelring mit dem schwarzen Ende zuerst in das andere Ende des kürzeren Blanks.
3. Die Endkappe besteht aus zwei Teilen. Schrauben sie diese auseinander und drücken sie das Kupplungsstück in das eine Ende des längeren Blanks und die Spitze mit dem Kupplungsstück (nib, coupler) in das andere Ende.
4. Schrauben sie die Endkappe wieder auf das Kupplungsstück der Endkappe.
5. Tintenroller:

Schrauben sie die Spitze vom Kupplungsstück der Spitze und schieben Sie die Feder und dann die Mine in den unteren Blank. Zum Abschluss schrauben sie die Spitze wieder auf das Kupplungsstück.

Füllfederhalter:

Schrauben sie die Spitze vom Kupplungsstück der Spitze und drücken sie die Tintenpatrone die Rückseite der Spitze. Zum Abschluss schrauben sie die Spitze wieder auf das Kupplungsstück.

